

Clôture : étapes clés de montage

Sichtschutzzaun: die wichtigsten Montageschritte

Fence: key stages in installation



5,4 mètres linéaires/heure
5,4 laufende Meter/Stunde
5.4 linear metres/hour

3,6 mètres linéaires/heure
3,6 laufende Meter/Stunde
3.6 linear metres/hour



Ce document vous donne un aperçu de la notice de montage clôture (ref. PU11 pour le composite et réf. PU36 pour l'aluminium) qui est à respecter impérativement dans son intégralité et à télécharger sur www.silvadec.com






In diesem Dokument finden Sie einen Überblick über die Montageanleitung für Sichtschutzzäune (Ref. PU11 für Verbundholz- und Ref. PU36 für Aluminium-Modelle) die unbedingt vollständig eingehalten werden muss. Unter www.silvadec.com zu finden








This document is a simplified version of the instructions for installing fencing, all parts of which must be strictly followed. The installation instructions (ref. PU11 for composite and ref.PU36 for aluminium) are available for download at www.silvadec.com

STOCKAGE DES LAMES LAGERUNG DER DIELEN BOARD STORAGE

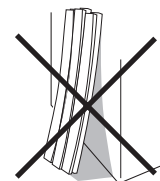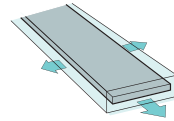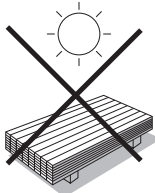

POSE DES POTEAUX INSTALLATION DER PFOSTEN - INSTALLING THE POSTS

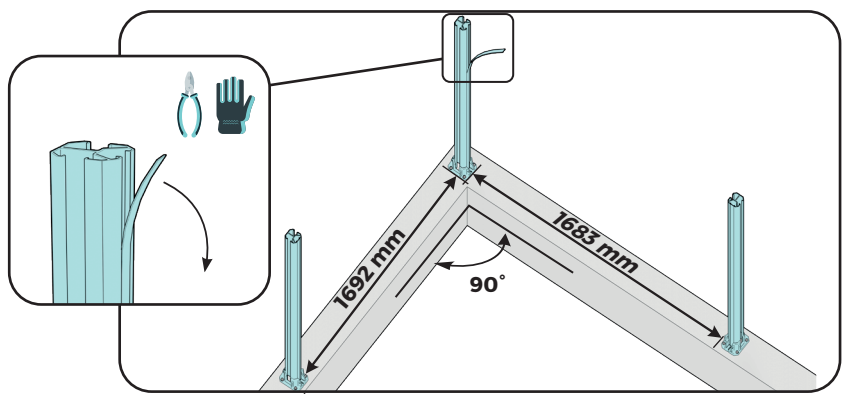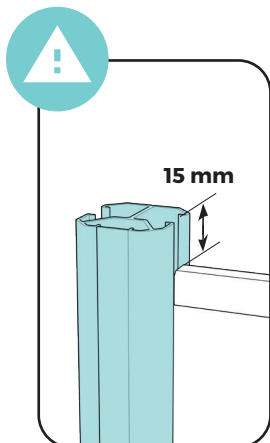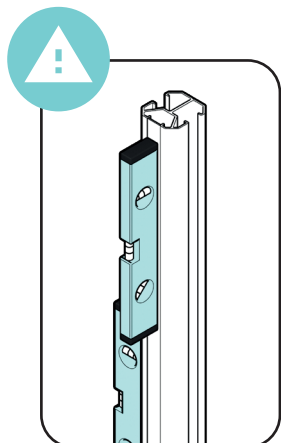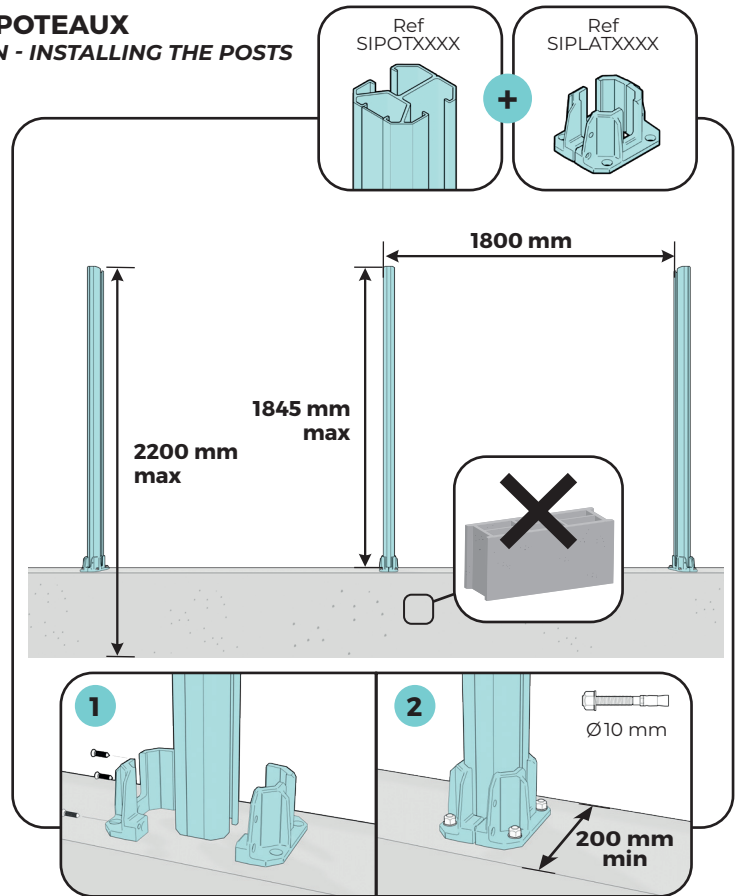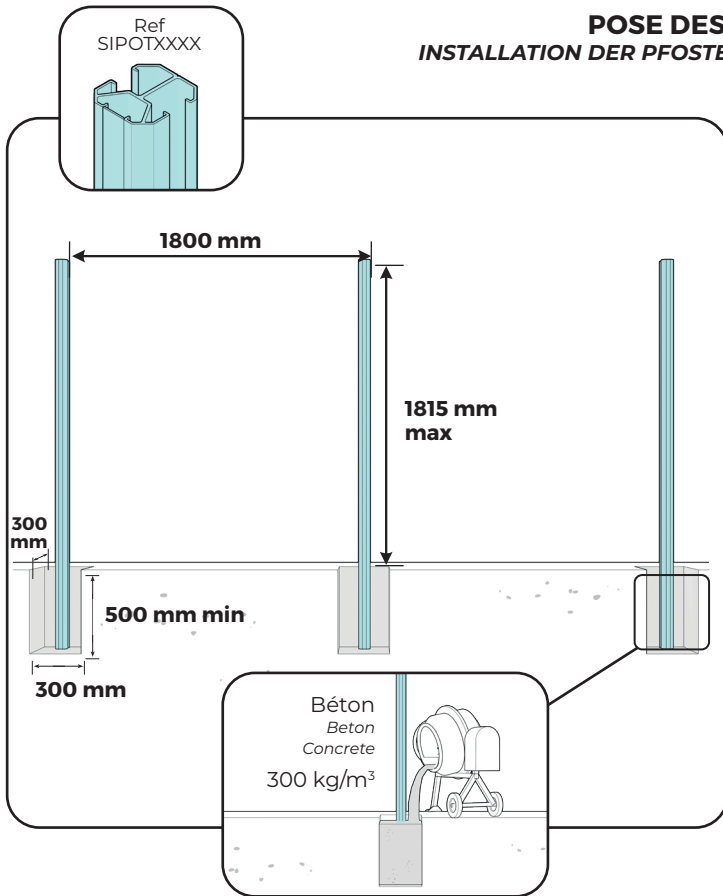

POSE DES LAMES - MONTAGE DER DIELEN - INSTALLATION OF THE BOARDS

Ref SICLOT140X

LAMES COMPOSITES
Verbundholzdielen
Composite boards

Ref SILISCO1301

Ref SILISHBXXXX

Ref SILISHINTXXXX

Ref SICLOT1421 - SICLOT1422
SICLOTSB2001

7 mm

Ref SICLOTALUXXXX

LAMES ALUMINIUM
Aluminiumdielen
Aluminium boards

15 mm

Ref SIENTXXXX

FINITIONS
AUSFÜHRUNGEN
FINISHING

Ref SIPOT1407
SIPOT1408
SIPOT2003

Ref SICHAPXXXX

OPTIONS - OPTIONEN - OPTIONS

Ref SILISCO1301

Ref SILISHBXXXX

x3

Ø8 x 50 mm

Ref SIPOT1801
SIPOT1802
SIPOT2004

Ref SIDCORXXXX

Ref SIDCORXXXX

x2