



Nos conseils d'entretien des lames de terrasse Éléance et Émotion

Les lames en composite sont majoritairement à base de bois, et sont donc susceptibles de se tacher en fonction de l'environnement du produit, de son utilisation et du climat de votre région. Ces taches sont toujours en surface de la lame et n'altèrent en aucun cas la structure du produit. La plupart d'entre elles se nettoient facilement. Les tâches domestiques (taches de gras) s'estompent naturellement si elles sont bien exposées aux UV et aux intempéries.



La terrasse doit impérativement être lavée une fois par an, idéalement au printemps, à l'aide d'un balai brosse et d'eau savonneuse chaude, pour une action optimale.

Un second lavage à l'automne / en fin de saison est également recommandé afin de limiter l'encrassement et faciliter le nettoyage de printemps.



Pour un rendement efficace sur des grandes surfaces, nous conseillons d'utiliser une autolaveuse, de type Kärcher 40/10 C, ou équivalent sans jet haute pression. Il existe différents types de brosse pour cette machine :

NOTRE ASTUCE :
Répandre de la lessive en poudre à base de bicarbonate de soude, (type Le Chat Expert®) sur les lames, mouiller l'accessoire de nettoyage avec de l'eau chaude, frotter, laisser agir et rincer à grande eau.



> Lames Éléance lisse, structurée et Émotion

Nous conseillons la brosse classique (verte) pour un nettoyage basique au printemps ou en entretien courant.




Note : Il existe des brosses composées de disques à fibres grattantes permettant un nettoyage plus agressif. Nous conseillons de les tester au préalable sur une petite surface car elles poncent la surface des lames. **ATTENTION** le veinage bois de la lame structurée risque de s'effacer : ces brosses ne sont pas compatibles non plus avec les lames Atmosphère.



> Lames éléance rainurée

Une brosse (orange) composée de deux hauteurs de poils est particulièrement adaptée aux lames rainurées.

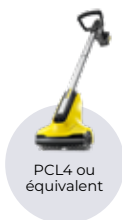

Pour les bordures et les terrasses de plus petite taille, un modèle plus basique est suffisant de type Kärcher PCL4, ou équivalent.

Ces types d'autolaveuses **ne fonctionnent pas avec un jet haute pression**, mais avec des brosses permettant en un seul passage l'injection d'eau propre (additionnée ou pas de savon) et un brossage efficace de la terrasse. Cela permet de nettoyer les lames, de supprimer les dépôts verts, les fientes, et d'atténuer les rayures en surface.

L'utilisation est possible toute l'année, sans produit chimique, donc sans risque pour l'environnement et pour les matériaux autour.

> NOS CONSEILS D'UTILISATION

Modèle	Rendement estimé	Commentaires
Balai brosse	10 m ² /heure, 1 personne	à «l'huile de coude»
PCL4 ou équivalent	15 m ² /heure, 1 personne et 1 machine	Il n'existe qu'un seul type de brosse, à tester dans un coin peu visible au préalable
40/10C ou équivalent	40 m ² /heure, 1 personne et 1 machine	Réglage : position 2 Plusieurs choix de brosse

QUE FAIRE EN CAS DE...

Type de défaut	Cause	Action(s) à mener
TACHES DE GRAISSE	Essentiellement alimentaire : barbecue, huile, crème glacée, etc.	Il est conseillé d'agir rapidement après l'apparition de la tache avec notre produit détachant Silvawash. Si la tache est tenace, utiliser un produit détachant composite à base d'hydrocarbures aliphatiques comme celui de la marque Starwax® et appliquer par-dessus la poudre Silvawash ~12h. Ce traitement peut légèrement éclaircir la lame mais la teinte redeviendra homogène avec le temps. Se référer au mode d'emploi du produit et se conformer aux précautions d'usage.
TACHES DE SALETÉ RÉSISTANTES, COULURES NOIRES SUR CLAUSTRA	Engendrées par la pollution atmosphérique, la saleté se dépose en surface.	Procéder à un nettoyage mécanique avec un balai brosse ou une éponge et de l'eau savonneuse chaude. Pour les plus grandes surfaces, la brosse autolaveuse peut également être utilisée. Si la tache persiste, utiliser notre produit Silvanet en respectant le mode d'emploi indiqué sur le flacon et rincer à grande eau.
RAYURES	Gravier, objets tranchants, etc.	Il est possible de poncer la surface rayée pour éliminer la rayure. Cette zone sera alors légèrement plus claire, mais cette différence de teinte passera après exposition aux UV/intempéries. Cette méthode ne convient pas aux lames structurées (le ponçage éliminerait le motif de bois en surface).
MOUSSE / LICHEN	Entretien insuffisant des lames, environnement très favorable au développement de la mousse	TOUTES LES LAMES : Utiliser le produit Silvaction . Si vous utilisez un antimousse (sans javel), testez le produit sur une zone discrète avant utilisation. Dans tous les cas, se référer au mode d'emploi du produit et se conformer aux précautions d'usage.

> PRODUITS D'ENTRETIEN



TACHES DE GRAS

SILVAWASH

- À base d'argile 100% d'origine minérale
- Spécial pour le composite
- S'utilise à sec
- Poids net : 200 g

Réf. SINET1501



DÉPÔTS VERTS ET LICHENS

SILVACTION

- Prêt à l'emploi, sans rinçage
- Contenance : 5 l (20/25 m²)
- Idéal pour une action ponctuelle de «décrassage» important

Réf. SINET1801



TACHES TENACES

SILVANET

- Spécial pour le composite
- Élimine les **taches incrustées**

Réf. SINET1201

IMPORTANT : Avez-vous pensé à nettoyer entre les lames ? Un encrassement peut apparaître au fil du temps qui peut provoquer une rétention d'humidité et réduire la ventilation de la terrasse. Nous vous conseillons d'utiliser un matériau souple (type réglette en plastique ou en bois).


CE QU'IL FAUT ABSOLUMENT ÉVITER

- **Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression qui rendrait la surface légèrement poreuse et donc plus salissante**
- **Ne pas utiliser de solvant**
- **Ne pas appliquer d'huile de lasure, de peinture ou produit de protection/raviveur/rénovateur.**



> BRONZAGE TEMPORAIRE DES LAMES

Ces lames connaissent un **jaunissement temporaire durant les premières semaines après l'installation.**

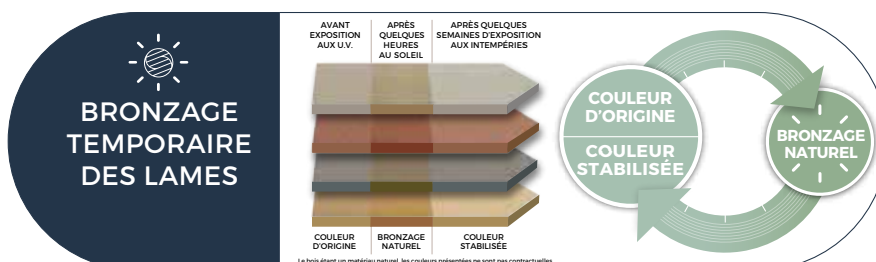

Ce phénomène naturel disparaît après exposition au soleil et aux intempéries. Les lames reviennent alors au plus proche de leur couleur d'origine ! Ce bronzing peut durer plus longtemps si les lames sont installées dans des zones semi-abritées ou abritées. Dans ce cas, si des auréoles d'humidité persistent, il est possible d'accélérer leur disparition en utilisant un jet d'eau et un balai brosse, en brossant dans le sens longitudinal des lames.